




## Längdjustering av främre QR-axel

Se till att den är korrekt justerad av säkerhetsskäl!

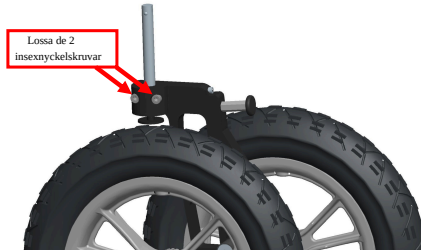

1. Lossa de två insexskruvarna och tryck ner snabbaxeln genom gaffeln tills den stora axelmuttern är synlig.



2. Justera längden på QR-axeln med 11 mm och 19 mm skiftnycklar. Håll QR-axeln i änden med 11 mm skiftnyckeln för att förhindra att den roterar. Justera muttern med 19 mm skiftnyckeln. Om axeln inte låses i ramen räcker det att skruva muttern  $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$  varv moturs.
3. Dra åt de två gaffelskruvarna igen för att fästa QR-axeln på gaffeln och försök att fästa framfjädringen på ramen. Kontrollera att den är helt låst på plats.

Om du har några frågor, vänligen ring vår kundsupport: +46-8-522100 50