11-90-004

Manual: Trionic-vajerlås





① Titel1

Lokalisera skruven på fästet.

② Titel2





③ Skruva loss skruven med en 4 mm insexnyckel.

Dra ut änden av remmen ur fästet.

④ Linda remmen runt Velopeds bakre vertikala ramrör (på Walker, det halvvertikala ramröret).



(5) Sätt in änden av remmen i fästet.



(6) Dra åt skruven/remmen med 4 mm insexnyckeln tills remmen sitter hårt.



(7) Klipp av den överflödiga längden på remmen med en kabelavbitare eller kniv.



(8) Bilden visar korrekt montering av fästet.



⑨ Fäst kabellåset på fästet uppifrån, tryck kabellåset nedåt tills det klickar i fästet.

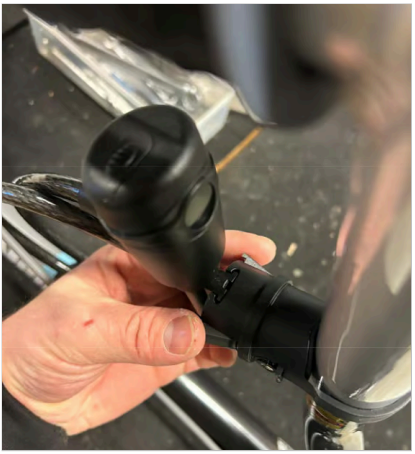

⑩ För att lossa kabellåset från fästet, tryck på de två grå knapparna och ta bort låset från fästet.