11-90-0237



Tack för att du valde Trionic LED-bakljusen på 70 lumen.

Den här manualen visar både hur du fäster baklyktan och lyktan på en Trionic Walker (vänstra kolumnen nedan) och även hur du fäster dem på en Trionic Veloped (högra kolumnen nedan).

På vänsterbilden visar A den 10-graders vinklade remmen för att fästa lamporna på en Walker. B visar den 0-graders vinklade remmen för att fästa lamporna på en Trionic Veloped.

Montering av LED-lamporna

Instruktioner för en Walker



A1. Av de två medföljande gummiremmarna, välj den med en 10-graders vinklad lampfästesektion.



A2. Tryck in lampan i skåran på remmen tills den klickar på plats.



A3. Fäst lampan på Walker, antingen på det halvvertikala ramröret precis under höjdjusteringens snabbkopplingsspak, eller på det svarta halvvertikala greppröret. Dra åt remmen hårt och fixera den med plastkroken.



A4. Dra åt remmen ordentligt och fäst den med plastkroken.

Instruktioner för en Trionic Veloped



B1. Av de två medföljande gummiremmarna, välj den med en 0-graders vinklad lampfästesektion.



B2. Tryck in lampan i remmens slat tills den klickar på plats.



B3. Fäst lamporna på Trionic Veloped, helst på de två bakre vertikala ramrören, under höjdjusteringens snabbkopplingsspakar. Dra åt remmen hårt och fixera den med plastkroken.



B4. Dra åt remmen ordentligt och fäst den med plastkroken.

Bruksanvisning

Paketet innehåller

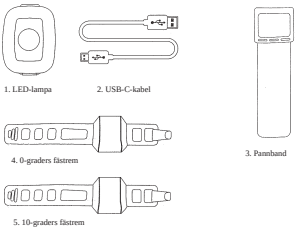

Försiktighet

Det är normalt att batteriet når en hög temperatur (upp till 40 °C) under laddning på grund av kemiska reaktioner i batteriet. Batteriet kan också bli varmt om det inte är helt urladdat innan laddning.

Flera faktorer kan påverka batteriets livslängd, inklusive celltyp, användningsbelastning, underhållsrutin, temperatur och antal laddningscykler. Generellt sett resulterar en högre batterikapacitet i en längre driftstid.

Batterikapaciteten kan minska till cirka 80 % av sin ursprungliga kapacitet efter 300–500 laddnings-/urladdningscykler. Med korrekt skötsel kan batteriet ha en livslängd på upp till 3 år.

Vattentålig är endast för regnvatten. Sänk inte ner batteriet eller hela lampan i vatten vid rengöring. Rengör lampan med en mjuk, fuktig trasa vid behov.

Batteriprestanda

Batteriets prestanda påverkas avsevärt av temperaturvariationer:

·Låg temperatur:Vid 0 °C minskar kapaciteten med 5–10 %, vilket minskar driftstiden med 50 %. Vid -20 °C sjunker kapaciteten med 30 %, vilket potentiellt förkortar driftstiden med 70 %. Prestandan återgår till det normala när temperaturen stiger till 20 °C.

·Självurladdningshastighet: Vid rumstemperatur förlorar batteriet cirka 1 % av sin kapacitet per dag. Vid förvaring vid 40 °C ökar självurladdningshastigheten, vilket leder till en förlust på cirka 5 % kapacitet per dag.

För att bibehålla optimal batteriprestanda, undvik att utsätta det för extrema temperaturer och förvara det på en sval och torr plats.

Om du inte använder batteriet under en längre tid, se till att ladda batteriet var tredje månad.

Hur man laddar batteriet



1. Hitta laddningsplatsen längst ner på lampan.
2. Lyft gummikåpan för att komma åt laddningsporten.
3. Anslut USB-kabeln till din USB-laddare.
4. Anslut laddningskabeln till lampans laddningsport.
5. Indikatorn lyser rött under laddning.

Laddningsindikatorn lyser grönt när batteriet är fulladdat.

Obs!Använd den medföljande original-USB-kabeln för att ladda batteriet. Koppla ur laddningskabeln när batteriet är fulladdat.

Hur man använder ljuset

Tryck och håll knappen intryckt i 2 sekunder för att tända eller släcka ljuset. Klicka en gång för att växla mellan lägena.



Långt tryck = på/av. Ett enda klick för att växla läge.

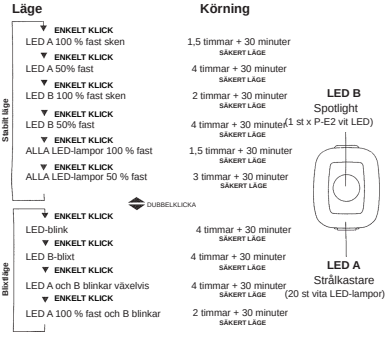

Med minneslägesfunktion

Säkert läge

När batterinivån är låg växlar lampan automatiskt till ett fast ljus på 5 lumen, vilket ger ytterligare 30 minuters drifttid.