Manual: Byte av Trionic Walker ryggstödsrem



1 Skruva loss skruven som håller fast remmen med en 3 mm insexnyckel.

Upprepa på motsatt sida.



2 Se till att du tar tillbaka skruven, muttern och den rörformade distansen.

.

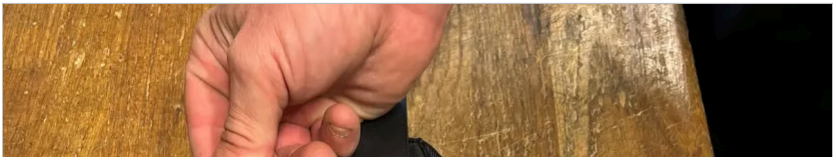

Manual: Byte av Trionic Walker ryggstödsrem



5 Sätt i det nya ersättningsremmen i vadderingen.

VIKTIGT: Se till att änden av remmen är i linje med TRIONIC-logotypen som visas på bilden.



6 Sätt i den rörformade distansbrickan i hålet i änden av remmen.

.

